

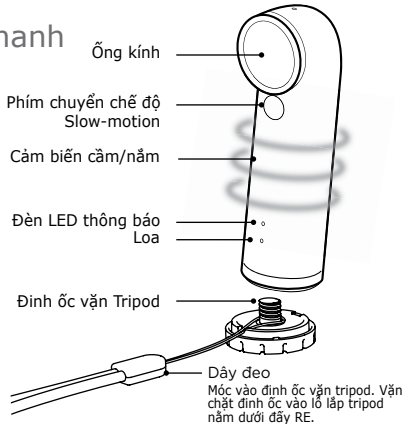


# Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh



Tham khảo các phụ kiện thú vị dành cho cuộc sống năng động với RE tại: [www.recamera.com](http://www.recamera.com)

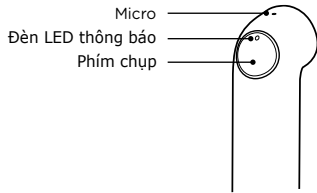

Life in full view

# CÀI ĐẶT HTC RE Ở LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG

## KIỂM TRA THẺ NHỚ

Chắc chắn rằng bạn đã lắp thẻ nhớ trên HTC RE trước khi sử dụng.



1. Mở nắp đây khe thẻ nhớ microSD ở dưới đáy của RE.




2. Lắp thẻ nhớ microSD với mạch tiếp xúc mạ vàng hướng lên, cùng hướng với ống kính. Bạn sẽ nghe thấy tiếng tách nhỏ khi thẻ nhớ được lắp vào đúng cách.



3. Đóng nắp đây thẻ nhớ bằng cách nhấn xuống để đóng sát vào thân RE.

**QUAN TRỌNG!** RE sẽ không hoạt động được nếu thiếu thẻ nhớ. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đóng chặt nắp đây khe thẻ nhớ để tránh làm hỏng RE do nước và bụi bẩn.


## SẠC PIN THIẾT BỊ

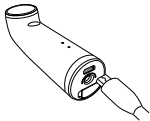

Kết nối RE với cáp sạc microUSB đi kèm theo hộp máy.

Đèn LED thông báo sẽ chuyển sang màu xanh khi RE đã được sạc đầy.

## MỞ NGUỒN



Bấm và giữ phím Chụp trong 2 giây để mở nguồn cho lần đầu tiên sử dụng.

Cho các lần sử dụng sau đó, đơn giản chỉ việc cầm/nắm RE, cảm biến trên thân thiết bị sẽ nhận biết và mở nguồn RE ngay tức thì.

## CHỤP ẢNH

Bấm phím chụp.

Đèn thông báo LED sẽ chớp đỏ và phát tiếng “cách” từ loa của RE.

## QUAY PHIM

1. Bấm và giữ phím chụp trong 2s đến khi bạn nghe tiếng “bíp” và đèn thông báo LED chớp đỏ liên tục báo hiệu RE đang thực hiện quay phim.
2. Bấm phím chụp lần nữa để dừng quay phim, đèn thông báo LED sẽ tắt và RE sẽ phát ra tiếng “bíp” lần nữa.

## QUAY PHIM Ở CHẾ ĐỘ SLOW-MOTION

1. Bấm & giữ phím chuyển đổi chế độ quay slow-motion (chuyển động chậm) trên thân thiết bị đến khi đèn thông báo LED chuyển sang màu xanh.
2. Bấm & giữ phím Chụp cho đến khi quay phim bắt đầu. Đèn thông báo LED sẽ chớp xanh liên tục và RE phát ra tiếng “bíp” báo hiệu thiết bị đang quay phim ở chế độ Slow-motion.
3. Bấm phím chụp lần nữa để dừng quay, đèn LED sẽ tắt và RE phát tiếng “bíp” lần nữa.

## KIỂM TRA TÌNH TRẠNG PIN

Cắm RE lên để kiểm tra tình trạng pin trên thiết bị. Đèn thông báo LED sẽ hiển thị như sau:

- XANH: mức pin còn trên 25%.
- CAM: mức pin còn lại dưới 25%.

Nếu bạn đang cắm RE và muốn kiểm tra pin, hãy đặt thiết bị xuống trong 30 giây. Khi cắm thiết bị lên lại, bạn sẽ biết tình trạng pin thông qua đèn thông báo LED.

## GHÉP VÀ KẾT NỐI

1. Tải và cài đặt ứng dụng RE vào điện thoại Android™ hoặc iPhone® của bạn.
2. Mở ứng dụng, sau đó cắm RE lên.
3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình ứng dụng để ghép (pair) và kết nối điện thoại với RE.



### VỚI ỨNG DỤNG RE, BẠN CÓ THỂ:

- Chụp ảnh & quay phim, sử dụng điện thoại như màn hình xem trước cho máy ảnh RE.
- Xem, chỉnh sửa, và chia sẻ hình ảnh/phim.
- Cài đặt & quay phim “time-lapse” (tua nhanh thời gian).
- Bật/tắt chế độ góc siêu rộng “ultra-wide angle”.
- Tuỳ chỉnh các cài đặt cho máy ảnh RE...

## KHẢ NĂNG CHỐNG NƯỚC

RE đạt chuẩn chống nước IPX7.

**IPX7**  
CHỐNG NƯỚC

**1 mét trong 30 phút**  
**CHỈ TRONG NƯỚC SẠCH/ NƯỚC BIỂN**

Giúp RE đạt tiêu chuẩn chống nước IPX8 bằng cách lắp một nắp chống nước (phụ kiện bán rời).

**IPX8**  
WATERPROOF

**3 mét trong 120 phút**  
**CHỈ TRONG NƯỚC SẠCH/ NƯỚC BIỂN**

### Chi tiết:

RE sẽ đạt khả năng chống nước cấp 8 (IPX8) cho phép chụp ảnh ở độ sâu 3 mét (hay 9.8 ft) và trong thời gian liên tục lên đến 120 phút khi sử dụng cùng với **nắp chống nước** - phụ kiện bán rời. Và RE mặc định khi mở hộp đã đạt chuẩn chống nước cấp 7 (IPX7) cho phép chụp ảnh ở độ sâu 1 mét (hay 3.2 ft) và trong thời gian liên tục lên đến 30 phút.

Các chuẩn đánh giá này không hàm ý chắc chắn khả năng chống nước của RE hoặc đảm bảo RE sẽ không hư hỏng, hay gặp sự cố trong mọi điều kiện sử dụng từ người dùng. Vui lòng sử dụng thiết bị đúng cách và trong điều kiện cho phép

## GIỮ GÌN VÀ BẢO QUẢN

Luôn luôn vệ sinh thiết bị sau khi đã sử dụng dưới nước. Một số loại nước, đặc biệt là nước muối, có thể ăn mòn các thành phần điện tử trên thiết bị (vd: cổng microUSB) và có thể gây ra hư hỏng cho RE.

Chúng tôi khuyến cáo rằng bạn nên vệ sinh RE trong vòng 60 phút khi vừa sử dụng thiết bị dưới nước.

1. Nhúng RE vào trong nước sạch, với khe thẻ nhớ microSD & nắp đậy khe thẻ nhớ được đóng chặt.
2. Để RE ngập trong chậu/xô nước trong khoảng 10 phút.
3. Giữ nước còn đọng/dính lại trên cổng USB.
4. Lau sạch các giọt nước còn đọng lại bằng vải mềm và làm khô RE tại một nơi thông thoáng.

- RE có thể sử dụng dưới nước chỉ trong điều kiện nhiệt độ của nước giao động từ 15°C đến 35°C (59°F to 95°F).
- Trong trường hợp cổng microUSB đã tiếp xúc với nước muối hoặc các loại hoá chất lỏng, rửa ngay thiết bị với nước sạch. Các chất gây ô nhiễm này có thể làm hỏng các chân/mạch tiếp xúc trên cổng microUSB.
- Nếu như cổng microUSB bị ướt, giữ RE với cổng USB hướng lên và giữ mạnh cho nước văng ra. Phải đảm bảo rằng cổng microUSB đã khô hoàn toàn trước khi cắm sạc hoặc kết nối với máy tính bằng cáp USB.

TRÁNH:



Nước nóng/  
suối nước  
nóng



Xà phòng/chất  
tẩy/chất keo...



Bụi bẩn/  
Cát.

Thông tin thêm:

- Tuyệt đối không nhúng RE vào suối nước nóng, hay bất kỳ chất lỏng nào ngoài nước (như: chất cồn, xà phòng nước, chất tẩy, rượu...)
- Tránh nhúng RE hoặc để cổng microUSB tiếp xúc với hoá chất như: xà phòng lỏng hoặc chất tẩy.
- Không để RE tiếp xúc với cát.
- Không nháy xuống nước với RE hay nhúng thiết bị vào môi trường nước áp suất cao như gành hay thác nước.
- Tuyệt đối không thử RE ở các điều kiện va chạm mạnh, rung động hay áp lực bằng cách thả hay đập mạnh thiết bị, điều này có thể làm hỏng khả năng chống nước của RE.
- Không sạc RE dưới nước.
- Không lắp thẻ nhớ bị ướt vào RE.
- Không mở nắp đậy khe thẻ nhớ microSD dưới nước hoặc các khu vực có nước phun vào, gió mạnh, bụi bẩn, hoặc cát.
- RE không thể nổi trên mặt nước. Do đó không thả RE xuống nước.

Tham quan website [www.recamera.com](http://www.recamera.com)  
để trang bị thêm phụ kiện,  
tìm các hướng dẫn & câu hỏi thường gặp  
Đăng ký để nhận bản tin & các cập nhật mới nhất.

© 2014 Tập Đoàn HTC. Bảo lưu toàn quyền.

HTC, logo HTC, RE, logo RE, khẩu hiệu - Life In Full View, và tên tất cả sản phẩm HTC & dịch vụ HTC khác là tên thương mại hoặc thương hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn HTC & các công ty trực thuộc tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Apple và Apple logo là nhãn hiệu thương mại của Apple Inc., đăng ký tại Mỹ & các nước khác. App Store là một dịch vụ đăng ký của Apple Inc. Google Play là nhãn hiệu thương mại của Google Inc. Tất cả các công ty khác, sản phẩm, và tên các dịch vụ là tài sản của riêng các chủ sở hữu đó và việc sử dụng của họ không chỉ ra việc liên kết với, liên đới, hay xác nhận của hoặc bởi Tập Đoàn HTC.

RE là một sản phẩm từ Tập Đoàn HTC. Sản phẩm này được bảo vệ bằng bản quyền, bằng sáng chế, và các quyền liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bởi các quy định và luật hiện hành. RE có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS. Để sử dụng sản phẩm chung với smartphone, bạn cần có một thiết bị chạy Android/iOS và sẽ phải tải về phần mềm cung cấp bởi Tập Đoàn HTC và các bên cấp phép của nó. Phần mềm này không được bán rời, nó đã được đăng ký bản quyền cho bạn. Phần mềm được đưa ra một thoả thuận bản quyền mà bạn phải chấp nhận trước khi sử dụng nó. Bằng việc sử dụng phần mềm, bạn đồng ý với Tập Đoàn HTC trong giới hạn cho phép bởi thoả thuận bản quyền. Một bản sao của bản quyền hiện có tại website [www.recamera.com](http://www.recamera.com).